

## Rätt sätt att mäta.

Viktiga tips om användning och underhåll av testo 270

### Förberedelser



Plastkomponenter får inte komma i kontakt med frituren.




Rör inte det heta givarröret. Risk för brännskador!




Ta bort friterade produkter före mätningen.



Vänta tills det inte finns några bubblor i oljan (ca 5 min.).

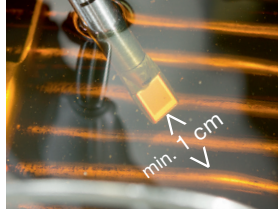

Håll ett avstånd på minst 1 cm från metalldelar.

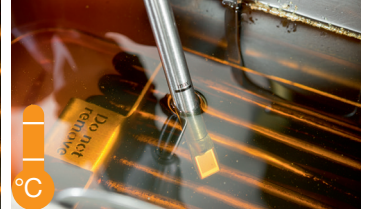


Mät i het olja, minst 40 °C, max. 200 °C (ej i kontinuerlig användning).

### Mätning



Starta instrumentet [O].

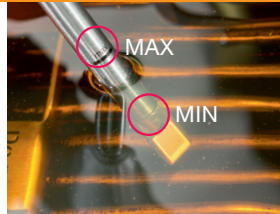

Doppa givaren i het olja. Respektera min-/max-markeringarna!



1. Rör sensorn fram och tillbaka i oljan

Auto Hold aktiverad:


- Auto Hold i displayen indikerar att mätningen är slut. TPM-värdet och displayfärgen blinkar tills det slutliga mätvärdet har nåtts.
- Det slutliga värdet är fast.

Auto Hold avaktiverad:

- När temperaturvisningen inte längre ändras har ett stabilt TPM-slutvärde nåtts.
- Frysa mätvärden: tryck kortvarigt på [Hold] (<1 s)

2. Gå tillbaka till mätläget:

tryck kortvarigt på [Hold] (<1 s).

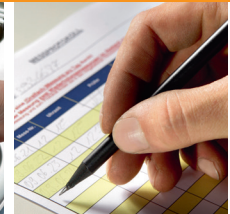

Notera mätvärdena.

### Skötsel och underhåll Rengöring



Rengör instrument med ett mildt handdiskmedel. Skölj givaren under rinnande vatten och torka försiktigt med en mjuk pappershandduk.



### Noggrannhetstest

Ditt specifika startvärde:

\_\_\_ %TPM

För snabb och enkel instrumenttestning rekommenderar vi att du utför noggrannhetstester enligt bruksanvisningen.

Referensvärdet måste beräknas på nytt om oljetypen eller oljeleverantören ändras.



För noggrann testning eller korrigerig, eller vid orimliga mätvärden, rekommenderar vi kalibrering eller justering i Testos referensolja.