

# Rätt sätt att mäta.

Viktiga tips om användning och underhåll av testo 270 BT.

## Förberedelser



Registrera dig i testo Smart-appen med ditt Testo-konto för att få tillgång till alla funktioner\*.

\*Spara mätvärden/rapporter, larm- och varningsgränsvärden i appen och på instrumentdisplayen, kalibrering




Plastdelar får inte komma i kontakt med frytrolljan.




Rör inte det heta givarröret. Risk för brännskador.




Ta bort friterade produkter före mätningen.

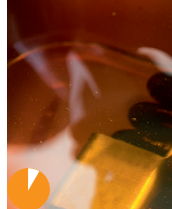

Vänta tills inga fler bubblor stiger upp (ca 5 min.).

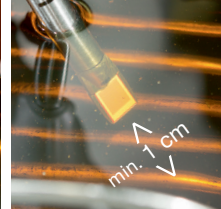

Håll ett avstånd på minst 1 cm från metalldelar.

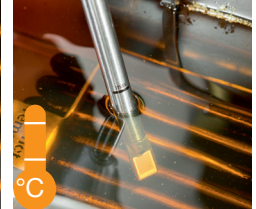

Mät i het olja min. 40 °C, max. 200 °C vid icke-kontinuerlig användning.

## Mätning




Starta instrumentet [ON].



För digital lagring av mätvärden:

1. Anslut testo 270 BT med testo Smart-appen [iOS / Android]
2. Starta meny för mätning av frytrolljans kvalitet
3. Välj fritös i appen

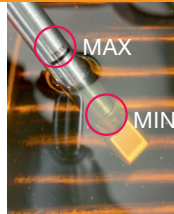


Doppa givaren i het olja. Var uppmärksam på min/max-markeringarna!



1. Starta mätningen: Tryck kort på HOLD-knappen  
2. Rör sensorn fram och tillbaka i oljan

- Auto-Hold i displayen indikerar slutet på mätningen. TPM-värdet och displayfärgen (om aktiverade) blinkar tills det slutliga mätvärdet har uppnåtts.
- Slutvärdet sparas (och överförs till testo Smart-appen om den är ansluten)

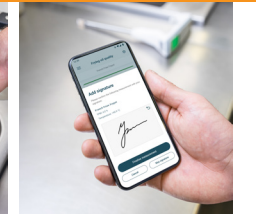

Valfritt:

1. Lägg till kommentar och signatur
2. Spara mätvärde i testo Smart-appen

## Skötsel och underhåll Rengöring & Noggrannhetstest



Rengör instrument med ett mildt handdiskmedel. Skölj givaren under rinnande vatten och torka försiktigt med en mjuk pappershandduk.



Ditt specifika startvärde:

\_\_\_ %TPM

För snabb och enkel instrumenttestning rekommenderar vi att du utför noggrannhetstester enligt bruksanvisningen.

Referensvärdet måste bestämmas på nytt om oljetypen eller oljeleverantören ändras.



För noggrann testning eller korrigerig, eller vid orimliga mätvärden, rekommenderar vi kalibrering eller justering i Testos referensolja. Kalibrering och justering kan utföras via testo Smart-appen.